


智能组网华东版（云 wifi） 操作手册

1. 配置前准备

配置网络前，先检查包装盒内设备清单，确认无误后，再进行网络配置，设备清单如下图所示：

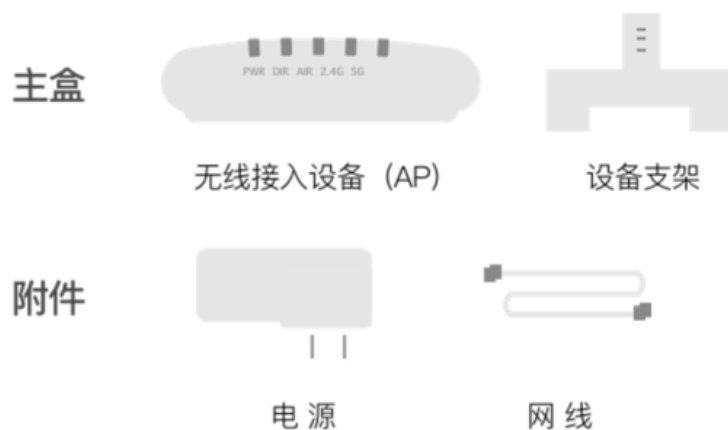

安装接线方式如下：



将无线接入设备（AP）连接电源和网线。无线接入设备自动配置完成需等待约 5 分钟。当设备上指示灯：PWR、DIR、2.4G、5G 点亮后，即接入设备自动配置完成。

本产品支持以下平台：



- Windows 7/8/10 及以上版本
- iOS/Mac OS
- Android 4.0 及以上版本

2. 成为管理员

操作步骤

步骤 1：用微信扫描下图二维码；



步骤 2：微信弹出云 wifi 小程序，点击“成为管理员”；



步骤 3：“企业云 wifi”获取当前微信使用的手机号码；



步骤 4: 如果微信未做实名认证, 微信小程序均对手机号进行短信认证, 确认用户身份;



步骤 5：用户获取短信验证码，输入正确的验证码；



步骤 6：通过微信小程序的审核，成为管理员



3. 配置网络

操作步骤



步骤 1：成为管理员后，即可弹出配置页面，可对当前无线网络进行配置；



步骤 2：按提示输入网络名称，点击“激活”；



步骤 3: 无线 AP 将自动生成两个信号，分别为当前您配置的信号，以及配置信号 _Guest 信号；
您可以选择“分享给其它员工”，被分享的人将可获得员工权限；
也可选择“进入个人首页”，将进入个人首页

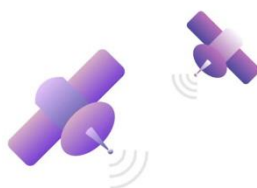

网络激活成功

您的网络 Office 已激活 您可以通过 分享邀请员工 或 进入个人首页 开始使用 请点击下方按钮完成信息登记


分享给其他员工

进入个人首页

步骤 4: 进入个人首页



步骤 5：连接当前网络，选择“一键 Wi-Fi”，小程序将帮助当前终端连接上您设置的无线网络；

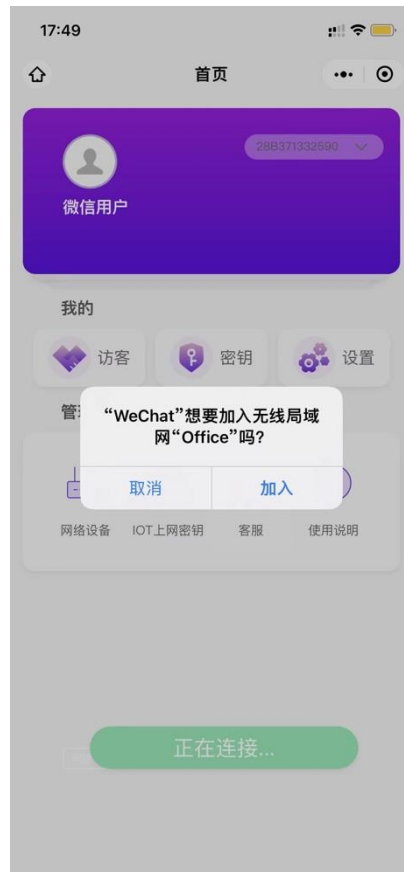

点击“加入”，小程序即可帮助您连接上当前您所创建的办公信号；

4. 生成动态密码

在个人信息页，点击“密钥”，即可生成动态密码；



可点击我的密钥下的“新增钥匙串”，即可生成密码；用此密码，即可连接上前述您创建的办公信号



选择“独立密钥”时，可将密码与设备进行绑定，后续该设备将会用对应的密码进行办公信号的连接；



5. 扫码授权

当有访客拜访时，请让其连接访客信号，也就是 xxx_Guest 信号（xxx 为您在配置网络中命名的网络名称）；

访客连接上 xxx_Guest 信号时，会弹出 Portal 页面，必须经过内部员工的认证才能连接上网络；

使用首页中的“访客”，即要为访客进行上网授权；



注：内部员工为您及被您分享小程序的人员，访客无法为访客进行授权；